


KÄYTTÖOHJEET

Puusorvin suoja TSK-306-

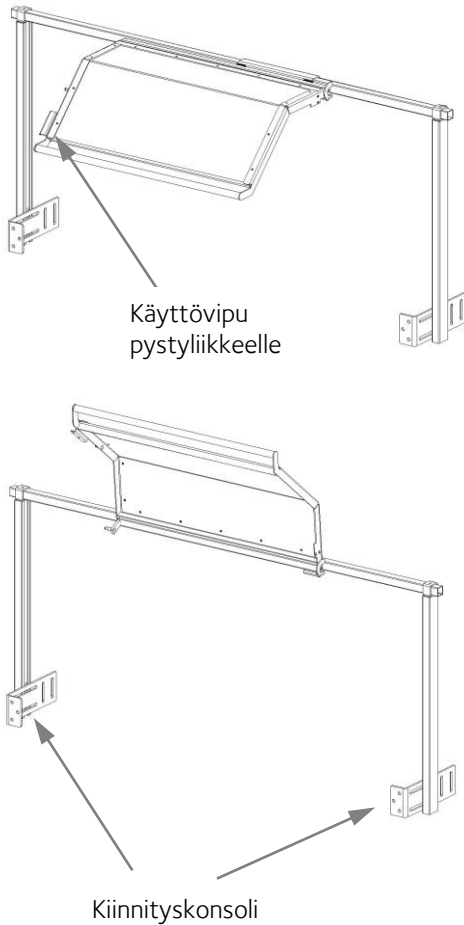

Käyttökohteet

Suojus on tarkoitettu aseteltavaksi suojukseksi puusorveihin.

Mitat

Varsinainen suojalevy on kooltaan noin 800 x 500 mm. Sinkitty vaakaputki on mitaltaan n. 1800 mm ja pystyputket noin 800 mm. Suojan massa on noin 15 kg.

Asennus

Suojan voi asentaa itse koneen takaosaan joko runkoon tai pienissä koneissa pöytään. Asennus suoritetaan M8 tai M10 ruuveja käyttäen. Kiinnityskohta on valittava niin, että suoja peittää kiinniasennossaan sorvin istukan. Kiinnityskonsolissa ja runkoputkessa on laajat säätömahdollisuudet.

Epäselvissä tilanteissa ottakaa yhteys valmistajaan.

Mikrokytkimen kytkentäohjeet tulevat mukana, jos suoja on varustettu mikrokytkimellä.

Käyttö

Suojus voidaan kääntää ylös vivusta painamalla. Kun vipu vapautetaan, jää suojalevy haluttuun asentoon. Suojuksen suojalevy voidaan paikoittaa haluttuun asemaan vaakasuunnassa kevyesti suojan etualareunasta nostamalla ja liikuttamalla sitten suojaa sivusuunnassa. Tämä toiminto on tarkoitettu mm. kupin sorvaustilanteisiin, jolloin kärkipylkkä ei ole käytössä. Tällöin suojan ollessa kiskon vasemmassa reunassa, päästään oikealta puolelta helposti kuppia sorvaamaan.

Huomioikaa, että jos suoja on varustettu mikrokytkimellä, se ei tunnista vaakasuuntaista liikettä.

Tarkastus ja kunnossapito

Suojalevy on syytä puhdistaa hyvän näkyvyyden säilyttämiseksi. Suojalevyn puhdistukseen suositellaan laimeaa käsitiskiaineliuosta ja pyyhintään mikrokuituliinaa.

Pahasti naarmuuntunut tai rikkiäinen suojalevy on vaihdettava välittömästi uuteen. Jos suoja on kolhiintunut, esimerkiksi runkoputki on vääntynyt, on vaurioituneet osat vaihdettava uusiin. Suojalevy on vaihdettava 3-4 vuoden välein.

Sinkitty vaakaputki on puhdistettava tarpeen vaatiessa, jotta suoja voidaan paikoittaa vaakasuunnassa.

Takuu kaksi (2) vuotta ostopäivästä.

Keuruun FinnSafety Oy

EC Declaration of conformity for machinery

(Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II., sub. A)

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta

(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II A)

EG-försäkran om maskinens överensstämmelse

(Maskindirektivet 2006/42/EG, bilaga 2, A)

Manufacturer / Valmistaja / Tillverkare: Keuruun FinnSafety Oy

Address / Osoite / Adress: Paljekuja 4, FI-42700 Keuruu

Name and address of the person authorised to compile the technical file:

Henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston:

Namn och adress till den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen:

Name / Nimi / Namn: Mika Hetekorpi Address / osoite / Adress: Paljekuja 4 FI-42700 Keuruu

Herewith we declare that safety component

Vakuuttaa, että turvakomponentti

Försäkrar härmed att säkerhets komponent

FinnSafetySystem GUARD

TSK-306-

SN 0002200 – SN 0002500

FinnSafetySystem GUARD

TSK-306-

SN 0002200 – SN 0002500

FinnSafetySystem GUARD

TSK-306-

SN 0002200 – SN 0002500

- Is in conformity with the relevant provisions of the Machinery Directive (2006/42/EC)
- on konedirektiivin (2006/42/EY) asiaankuuluvien säännösten mukainen
- Har följande grundläggande krav i maskindirektivet (2006/42/EC) tillämpats och fullföljts


And are manufactured according standard: Guards SFS-EN ISO 14120

Ja on valmistettu standardin Guards SFS-EN ISO 14120 mukaan

Vi försäkrar dessutom att standard Guards SFS-EN ISO 14120 har använts

Place, date / Paikka, aika / Ort och datum: Keuruu 17.02.2022


Signature / allekirjoitus / Signatur:



Mika Hetekorpi

Managing Director / toimitusjohtaja / VD

REVISIONS				
ZONE	REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

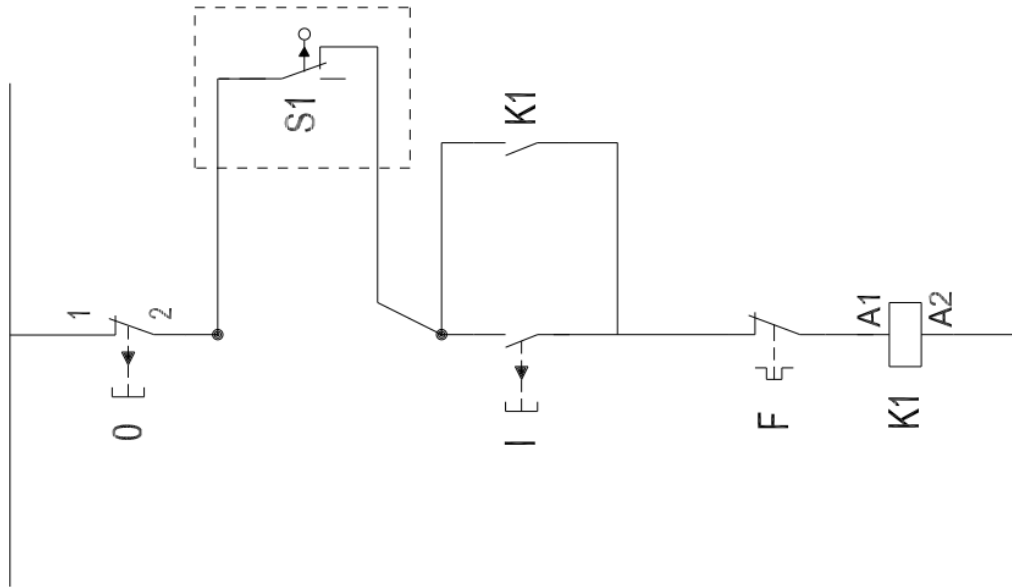

Rajakytkin kytketään koneen pääkelkytkimen ohjauspiiriin. Kytkentä on myös merkittävä koneen omaan sähkökaavioon.

Mikrobrytar skall kopplas till huvudkontaktorns styrkrets.

Anteckning om detta måste göras på maskinens egen el-schema.

Der grenzschalter wird mit dem hauptspulenanschluss des stromkreises verbunden. Der anschluss ist auch in der stromkreiszeichnung der maschine zu vermerken.

The limit switch is connected to the control circuit of the main contactor. The connection must also be recorded to the machine's own electric chart.


S1= Suojan rajakytkin
Mikrobrytare i skyddet
Grenzschalter der schutzvorrichtung
Limit switch of the guard

K1= Päämoottorin kontaktori
Kontaktor vid huvudmotor
Kontaktgeber des hauptmotors
Contactor of the main motor

TITLE FSS- Suojalaitteet FSS- Maskinskydd FSS- Maschinenschutzer FSS- Machine guards	This drawing remains the property of FinnSafety Oy and is not to be copied without permission. It is not to be shown or handed over to competitive firms or any third party.		REL. DATE 27.03.2012	WEIGHT	SHEET 1/1	REV
	DESIGNER	SIZE A4				
APPROVED	SCALE 1 : 1					

WIRING DIAGRAM

LED for TSK-306

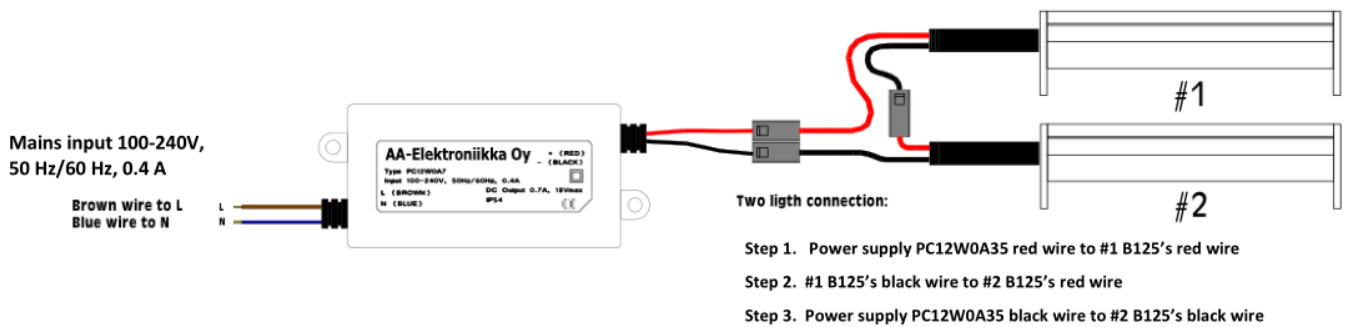

Tuloliitäntä 230 V, 50 Hz, 0.4 A
Ruskea vaihejohtimeen L
Sininen nollajohtimeen N

Huvudspänning 230 V, 50 Hz, 0.4 A
Brun ledare till L
Blå ledare till N

